



3. После того, как прикручены нижние опоры, можно перевернуть стойку в естественное для нее положение (рис. 10). Теперь осталось надеть верхнюю полку (рис. 11,12) и прикрутить ее к верхней паре низ/верхов (рис. 13).
4. Последний этап – подкручиваем регулируемые нижние опоры в зависимости от кривизны конкретного участка пола и законтриваем их гайками М10, находящимися на осях регулируемых опор.



Рис. 10



Рис. 11



Рис. 12

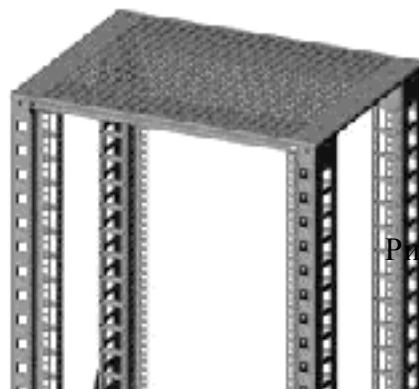


Рис. 13